



各部名稱：


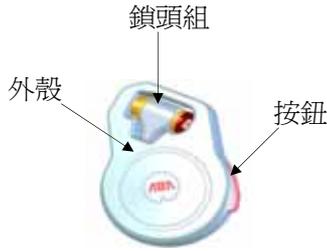


2909 各部名稱圖

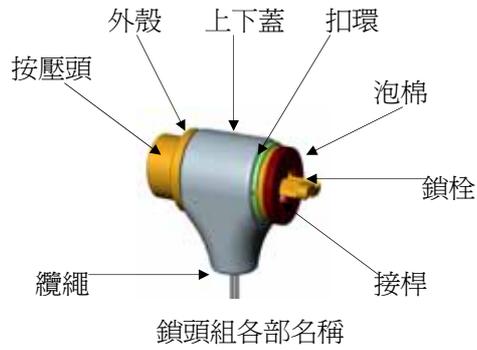

◎ 使用方法：



使用前請先確認欲上鎖物品上之鎖孔規格是否相符，避免強行插入造成物件損壞，一般家用液晶電視、筆記型電腦、投影機等電子產品之鎖孔規格如下圖，尺寸由 7mm x 3mm 至 >7 x 3.6mm，介於此尺寸之間即為適用，另外 2909 外盒側邊上也設有一個鎖孔以提供更多元的使用方式。

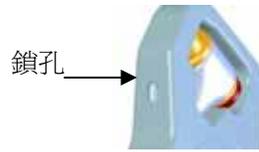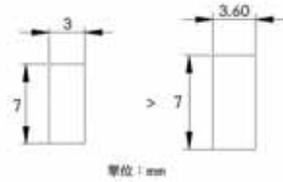

一、上鎖步驟：

1、拴住固定物

壓下按鈕將鎖頭組拉出（注意由於安全設計，欲拉出或收回纜繩都必須按壓按鈕），繞過固定物，再將鎖頭穿過外盒上用來放置鎖頭組之孔(如圖一)。

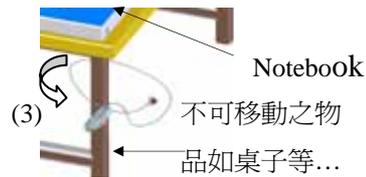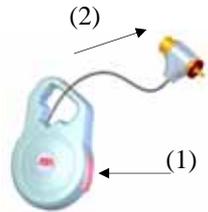


圖一

2、確認未上鎖狀態


確認按壓頭為 ”未上鎖” 狀態(如圖二)(按壓頭彈出，且可按壓上鎖)，反之則為 ”已上鎖” 狀態(如圖三)，此時先用一隻手拿住外殼或扣環處(如圖四)，再將鑰匙插入順時針轉動，按壓頭會彈起(注意若手未拿住外殼或扣環處時，轉動鑰匙，內殼將會在上下蓋內空轉)，將鑰匙回轉並抽出鑰匙，回復未上鎖狀態(如圖二)。

按壓頭突出並可按壓上鎖

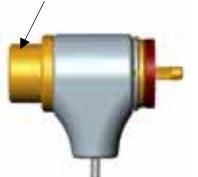

圖二(未上鎖狀態)

按壓頭已按下，無法再下壓

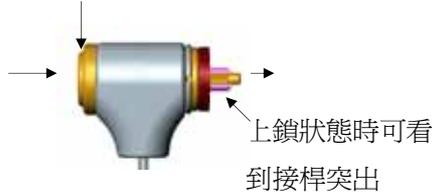

圖三(上鎖狀態)




(2)旋轉鑰匙解鎖


(1)用手拿住外殼或扣環處 圖四

3、放入物品之鎖孔

將鎖頭組之鎖栓側對準並順勢放入欲加鎖之物品的鎖孔內(如圖五)，確認已完全放到底之後(泡綿已緊觸物品表面)，將鎖頭組稍作搖擺並同時壓下按壓頭，此時即為上鎖狀態，鎖頭組已鎖住物品無法取下(如圖六)。

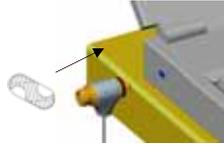

圖五

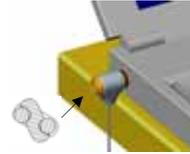


圖六

4、另一種使用方式

則是拉出鎖頭後，直接將纜繩繞於不可移動的物品及欲上鎖之物品上(此物品必須有封閉的迴圈或孔即可適用此方式)(如圖七)，再將鎖栓放入 2909 外盒側邊既有的鎖孔內，並按壓上鎖(如圖八)。



圖七

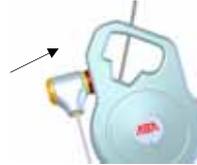


圖八

二、解鎖步驟：

- 1、使用鑰匙開鎖：將鑰匙插入順時針轉動，此時按壓頭會彈起。
- 2、抽出鑰匙：將鑰匙回轉並抽出鑰匙。
- 3、取出鎖頭：將鎖頭組稍作搖擺即可取下鎖頭組。
- 4、解開纜繩：將纜繩解開，完成開鎖動作。

三、收回鎖頭組之方法：


- 1、解鎖之後(鎖頭組保持在未上鎖狀態)按壓按鈕使纜繩回捲收回鎖頭組(未避免鎖頭組快速彈回造成受傷，按壓按鈕的同時請以另一隻手拿住鎖頭組使其緩慢收回)。
- 2、外盒上之鎖頭組放置孔內，有一下凹之方形平面(如圖九)，將鎖頭組鎖栓處放入下凹之平面，使鎖栓頂住平面之邊緣，再以左手姆指依箭頭方向將按壓頭押入鎖頭組放置孔內(如圖十)，利用其按壓頭的彈簧回彈力量，卡於放置孔中(如圖十一)，此時鎖頭組便不會輕易搖晃擺動。
- 3、再按一次按鈕，確認纜繩已收到最緊即完成(如圖十二)。

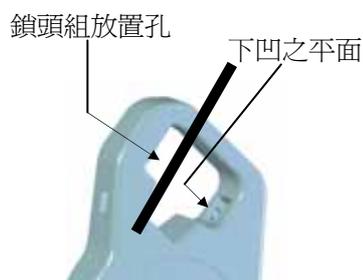


圖九



圖十

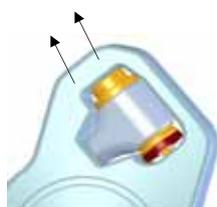

圖十一

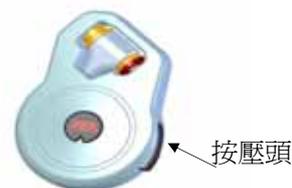

圖十二